## カジュアルこたつ保証書

持込修理

本商品は厳密な品質管理と検査を経てお届けしたものです。万一、正常な使用状態において故障した場合には、お買上げ日より1年間無料で修理いたします。

- 1. お客様の取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書による正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上お買上げの販売店にご依頼ください。なお、本保証書のご提示なき場合、また無料修理期間を過ぎた場合は、有料修理となります。
- 2. 無料修理期間中でも、次の場合は有料修理になります。
  - (イ) 誤った使用方法、あるいは取扱上の不注意によって生じた損傷や故障。
  - (ロ) 不当な修理や改造によって生じた損傷や故障。
  - (ハ)火災、風水害、地震、電その他天災地変ならびに公害、塩害、ガス害、風常電圧など外部要因によって生じた損傷や故障。
  - (二) お求め後輸送することによって生じた損傷や故障。
  - (ホ)本保証書の紛失、所定事項の未記入または字句を勝手に訂正された場合。
- 3. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 4. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

年	月	日	サービス(修理)内容	担当者

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している発売元(保証責任者)又はそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はお買上げの販売店又は、販売元にお問い合せください。

本保証審に記載された個人情報は本機の保証、サービスを目的としており、それ以外の目的で使用することはありません。

●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

## 販売元 (ご相談窓口) 株式会社 山 書 家庭機器営業本部

関東営業部 〒116-0012 東京都荒川区東尾久3-26-5 岩沢第一ビル2階 TEL 03-5692-5261 大阪営業部 〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号 TEL 06-6534-3167 名古屋営業部 〒456-8588 愛知県名古屋市熱田区白鳥2丁目10番10号 TEL 052-682-1236 九州営業部 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目9番11号 TEL 092-431-7336 東北営業部 〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町3丁目7番7号 TEL 022-284-7605 (※商品についてのお問い合わせは、お近くの営業所にお願いします。)



# カジュアルこたつ 取扱説明書

ヒーターユニット型番 MSF-600H

## 形名

HFL-600

HFL-600 (LH)

HFL-750(B)

HFL-752 (B)

HFL-752 (LH)

HFL-1052(B)

HFL-1052 (LH)

## 三使用になる前に

電源コードはこたつ以外に使用しないでください。

この取扱説明書(保証書付)を環後まで必ずお 読みのうえ正しくお使いください。又、ご使用 前に必ず各部品(ヒーター・心源コード・脚の 取り付け)が正常かどうか確認及び点検し、ご 使用ください。

説明書をお読みになったあとはいつでも見られる所に保管してください。保証書は要表紙についています。

尚、この商品は日本国内のみで、国外ではご使 用いただくことができません。

This appliance is designed for domestic in Japan only and cannot be used in any other country.

この取扱説明書に記載しているイラストと実際の 商品の形状が異なる場合があります。

## 保証書 裏表紙

上手に使って上手に節電

## もくじ

## 三使用の前に

安全上のご注意1・2・3・4・	5
危険・警告・注意	
各部のなまえ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- 5
テーブルの組み立てかた	- 5

## 使いかた

こたつ使用の準備	6
ご使用の順序・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
テーブルとしての使いかた	7
上手な使いかた	
知っておいていただきたいこと	

## ご注意・保証

お手入れと保管のしかた・・・・・・・・・・・・	3
点検のお願い	)
仕様1 (	)
アフターサービス・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 (	)
<b>保証毒</b>	H

### 安全上のご注意

#### 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害、財産への損害を未然に防止するため 必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

●表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる内容を、3つに区分しています。

危険

この表示の模は、「人が死亡または重傷を負う可能性が差し迫って生じることが 想定される」内容です。

この表示の欄は、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

この表示の欄は、「人が傷害を負う可能性及び物的損害のみが発生する可能性が 想定される」内容です。

※お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です)







このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。


#### 危 険

■低温やけどや脱水症状を起こす恐れがあります。 次のような方がお使いの時は、特に注意する。



●乳幼児・自分で温度調節のできない方、皮ふ感覚の弱い方

- ●ねむけをさそう薬(呼吸薬・かぜ薬など)を服用された方





- ●製品に異常がなくても、ご使用方法を認ると低温やけどになる恐れがありますのでご注意ください。
  - 低温やけどとは

比較的低い温度(40~60℃)でも長時間皮ふの同じ場所に触れていると、赤い斑点や水ぶ くれを起こすことをいいます。

※万一、低温やけどをされたときは、ただちに専門医の診断を受けてください。

●乳幼児がプラグをなめたり、コードをかん! だりしないよう、周囲の方が注意する。





※感電やけがの原因になります。

●就容用暖房器具として使用しない





※低温やけどや脱水症状をおこす恐れがあります

消費電力量(1時間当たり)

側面中央空気温度

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります

形名(品番)	HFL-600 HFL-600 (LH) HFL-750 (B) HFL-752 (B) HFL-752 (LH) HFL-1052 (B) HFL-1052 (LH)
ヒーターユニット型番	MSF-600H
電源	AC100V 50-60Hz
消費電力	600W
発 熱 体	石英管ヒーター
ファン・モーター	プロペラファン・誘導電動機
温 度 制 御	サーモスタット(可変式)
安全装置	温度ヒューズ (129℃-10A)
( ) - F	丸打ちコードタイプ 3.1m 中間スイッチ付
<b>B</b> 盛	強弱
電気代(1時間当たり)	『強』約4.4円 『弱』約1.8円

『強』約200Wh

『強』約65℃

※電気代および、消費電力量は、室温15°Cで厚さ約3cmの綿ふとんを使用し、人が入らない状態で5時間通電した時の平均値です。 電気代は目安としてIXM当たりコ22円で計算してあります。実際に使用される時は、使用状態や環境により多少異なります。 ※側面中央空気温度は電気用品安全法に定められた条件での測定値です。 ※謝定値は卓サイズ 80×80×34cmの値です。

- ●こたつ用ヒーターユニットの保証期間は、お買い上げ いただいた日から1年間です。
- ●この取扱説明書についています保証書の所定事項の記 入をご確認の上、よくお読みいただき、大切に保存し てください。
- ●保証期間に修理をお受けになる場合には、お買い上げ の販売店まで保証書を添えて製品をご持参ください。 保証書の記載内容により、販売店で修理いたします。
- ●保証期間経過後の故障につきましては、販売店にご相 談ください。修理によって機能が回復可能な場合は、 ご要望により有料にて修理をうけたまわります。
- ●この製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打 ち切り後6年間で、これは、経済産業省の指導による ものです。性能部品とは、その製品を維持するために 必要な部品です。
- ●転配や贈答品などでお困りの場合、その他アフターサ ーピスについてご不明の点は、お買い上げの販売店ま たは販売元にお問い合わせください。

こんな症状は

ありませんか。

販売元 (ご相談窓口)

#### 株式会社 | | | | 家庭機器営業本部

『弱』約80Wh

『弱』約40℃

東京都荒川区東尾久3-26-5 岩沢 第一ビル2階 TEL 03-5692-5261 〒116-0012 大阪営業部 〒550-8660

大阪府大阪市西区立克福3丁目2番5号 TEL 06-6534-3167 名古屋営業部 型知県名古屋市駿田区白鳥2丁回10番10号 TEL 052-682-1236

福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目9番11号

九州営業部 〒812-0016 TEL 092-431-7336


東北営業部 宮城県仙台市若林区卸町3丁目7番7号 〒984-0015 TEL 022-284-7605 東北営業部 (※商品についてのお問い合わせは、お近くの営業所にお願いします。)

ヒーターユニット・電源コードついてのお問い合わせ先 メトロ電気工業株式会社 消費者サービス係 〒446-0045 爱知県安城市横山町や田11番地1 フリーコール 0800-300-0520 電話 0566-75-5062 平日 午前9:00~午後5:45

土・日・祝日、年末年始、お盆は休ませていただきます。

#### 愛情点検

#### ★長年ご使用の電気こたつヒーターの点検を!



●電源プラグ・コード・本体などが異常に熱くなる。 ●目盛りが「涸」でも異常に動くなる。 ●その他の異常。故障がある。

#### 故障や事故防止のため、 使用を

●電気こたつの補券用性能部品の保有 期間は、製造打切後6年です。

スイッチを切り、コンセ ントから電源プラグを抜 き、必ず販売店に点輪・ 止 修理(有料)をご相談くだ 314

1

### お手入れと保管のしかた

●天板・やぐらのお手入れ

金属類・可動部・着脱部品は、定期的に緩みやガ タツキがないか点検して下さい。取り付けネジ等 が緩んでいる場合は締め直してください。 市販品のワックスやクリーナーをご使用の際は 使用説明書をよく読んでご理解の上ご使用ください。 天板や、やぐらの汚れは、台所用中性洗剤を溶か したぬるま湯に浸した布でふきとってください。 [洗剤が残らないよう、からぶきをしてください。]

●ヒーターユニットの清掃

お手入れをするときは必ず電源ブラグをコンセン トから抜いてください。

保護カバーにごみやほこりが付着することがあり ますが、時々、掃除機等で吸い取り除いてくださ い。取り除ききれない場合は自転車の空気入れ等 で吹き飛ばしていただくと、より効果的です。




ほこりやごみが多量に付着したまま使用 すると発煙・発火の原因となります。



る原因となりますので絶

対におやめください。





●イラストと実際の商品と多少異なる 場合があります。

- ●収納する場合は、上記のお手入れをした後、ほこりをかぶらないようにして湿気の 少ない場所に保管してください。
- ●脚をはずした場合は、ボルトなどの付属品を紛失しないようにお気をつけください。

### 点検のお願い

安全に長くご愛用いただくために、日頃から点検をおこなってください。

#### このようなことはありませんか

- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ●電源スイッチを入れても表示ランプが点灯しない。
- ●電源プラグ、器具用プラグ、電源コードがいつもより熱い。 特に電源コードの電源スイッチとの境界部及び電源プラグとの境界部は内部断線して過熱 することがあり、ご注意ください。
- ●電源コード、電源プラグ、器具用プラグ、電源スイッチが変形・変色・破損している。
- ●ファンが回転しなかったり、保護カバーが変形している。
- ●ファンは回転しているが、暖かくならない。
- ●こげたようなニオイがする。
- ●ヒーターユニットから異常音がする。



こんな症状が起きた場合、ただちに使用をやめ、お買い求めの販売店に お問い合わせください。

コードは消耗品です。破損したり、すり減ったり、変形した場合は、す ぐにご使用を停止し、交換してください。

#### 安全上のご注意

#### 必ずお守りください

●コンセントや配線器具の定格を超える使いか たや交流100V以外での使用はしない。





たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による 火災・感電の原因になります。

●電源コード、プラグおよび電源スイッチを無 理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、 重い物を載せたり、踏みつけたり、加工した り、高温部に近づけたり、傷つけるなどをし



電源コードに無理な力を加えると、電源コードが傷み、 断線、感電、ショート、発火、火災の原因となります。

●コードをたばねて通常しない





コードが過熱し、火災、感電の原因になります。

●ヒーターユニットの内部に異物(ピンなどの 金属物や紙などの燃えやすい物等) を入れな





感電・火災・異常動作によるけがの原因になり

●改造や分解、修理は絶対にしない





火災や感電、けがの原因になります。 修理は販売店にご相談ください。

●電源プラグ (器具用プラグ) の接続が不完全 なまま使わない





差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災 の原因になります。傷んだプラグ、ゆるんだコン セントは使用しないでください。

●こたつをご使用の際は必ず使用毎に、電源コ 一ドをよく点検し、外被のほつれ、コンセン トの差し込みがゆるい等の異常があった場合 は使用しない





異常なまま使用されますと、断線・感電・発火・火災 等の原因になります。(特に、毎年ご使用を始められ る前には、より入念な点検をしてください。)

●器具用プラグにピンやごみを付着させない






ほこりやごみが多量に付着したまま使用すると 発煙・発火の原因となります。

●コードフックに付いている取付金具をコード 吊り用穴に掛け、さらにコードクリップにも 必ず掛けて電ください。

器具用プラグとコードフック間は、電源コード を適切なたるみに調節し、長くたるませない。



電源コードの固定がないと、こたつに出入りする際に、 電源コードに足を引っかけたりして無理な力が加わり、 断線・感電・発火・火災等の原因になります。

### 安全上のご注意

#### 必ずお守りください

●電源スイッチが「入」のままでの電源プラグ」●プラグは確実に差し込む の抜き差しをしない





ショート・感電・発火の原因になる上、電源プラグ内蔵 の電流ヒューズが溶断する恐れがあります。

●プラグを抜くときは電源コードを持たずに必 ずプラグを持って抜く







電源コードに無理な力を加えると電源コードが傷み、 断線・感電・ショート・発火・火災等の原因となります。

●使用後は、必ず電源スイッチを「切」にして 電源プラグをコンセントから抜く







けがややけど、絶縁劣化による感電・ **漏電・火災の原因になります。** 

●ぬれた手で、プラグの抜き差しはしない









感電・漏電・けが等の原因になります。

●コード中間スイッチに水や醤油等をこぼさ ない



水ぬれ禁止

万一こぼしたときはショートや発熱により感電や火災・ 故障の恐れがありますので直ちに使用を中止し、販売店 の点検を受けてください。



差し込みが浅いと通電不良・火災の原因となります。 使用毎によく点検してください。

●プラグのほこりは定期的にとる







プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良 となり、火災の原因になります。プラグを抜き、 乾いた布等でほこりをふき取ってください。

●電源スイッチは必ずこたつ布団の外に出す





コタツ出入りの際、踏みつけたり引っ掛けたりして 無理な力が加わり、断線・感電・発火・火災の原因

●スプレー缶等をやぐらの中に置かない





爆発や火災の原因になります。

●座ぶとんや衣類等をやぐらの中に入れたり 洗濯物等を乾燥しない





火災の原因になります。

●踏み台がわりにしたり、ゆすったり、強い 衝撃等を与えない











### 上手な使いかた



こたつふとんに上掛けを重ねるとさら に保温性が良くなります。



こたつから出たときなど、ふとんがめ くれていないように注意してください。

#### 知っておいていただきたいこと

#### ヒーターユニット、電源スイッチについて

- ●この温風ヒーターユニットには、モーター及びファンが内蔵されておりますので、若干の回転音及び接 動がありますが、異常ではありません。
- ●温風ヒーターユニット付のこたつをご使用の場合、モーターの磁気の影響で、卓上にあるワープロ・バ ソコン等の周囲に歪みが生じることがあります。
- ●テレビ・ラジオ・ワープロ・パソコン・電話機等を近づけて使用しますと、音や映像が乱れたり、異音 を発生することがあります。このような場合は同一コンセントのご使用を避け、本機から50cm以上離 してご使用ください。尚、この方法でも状況が改善されない場合は14頁記載の電熱部についてのお問 い合わせ先まで問い合わせください。
- ●始めてご使用になるときは、少し塗料の臭いや煙が出ることがありますが、異常ではありません。 ご使用に伴い、次第に消えます。
- ●通電中ときどき「カチッ」と音がしますが、これはサーモスタットの動作音です。
- ●器具用プラグ部が熱く感じますが本体(ヒーターユニット)からの熱によるもので異常ではありませ ん。(通常約50°Cの温度上昇があります。)
- ●保護カバーはヒーターの熱により、変色することがあります。
- ●ご使用中または温度調節ツマミを『弱』方向へ回したとき、両側のヒーターが消えることがあります が、サーモスタットの作動によるもので、正常な状態を示しています。
- ●石英管ヒーター使用のため、電源を入れてから赤熱するまで20~30秒程度時間がかかります。
- ●中間スイッチ部の「入」「切」操作時に、スパークによる光が見えることがありますが、これは接点の 接触時に発生するもので、製品の安全性には問題ありません。

#### 天板の結露について

- ●お部屋の湿度が高いときやフトンが湿っているとき、天板の裏側に水滴がつくことがあります。 これは、フトンの中の湿気が蒸発して結露するからです。水滴をタオル等でふきとってください。 結露がひどいとき
  - 使用前にフトンをよく乾燥させる。
- ・天板とフトンの間に木綿のバスタオル等吸湿性のよい物を敷く。
- 除温機等で室内の湿気をとる。

#### 次のような場所で使用するとき

- ●敷物や床面が変色、変形することがありますので、こたつの下にカーペットなどを敷いてください。 (ホットカーペット等を使用すると故障の原因になりますので、おやめください。)
- ◎熱に弱い敷物(ボリプロピレン、塩化ビニールなど)の上。
- ◎ピータイル、寄せ木床、塗装した床面の上。
- ◎ビニールシートなど、プラスチックシート貼りの床面の上。
- ●新しい畳の上でご使用になると、こたつの下の畳が変色することがあります。これは、青畳が直射日光 で変色する現象と同じです。
- ●布団の材質によっては、熱により変色することがあります。

### ご使用の順序

1. 電源スイッチを入れる

電源の「入」「切」は中間スイッチで行います。 中間スイッチを「入」にします。




- 2. 温度調節ツマミを「強!の位置に合わせる
- 3. 温度調節ツマミをお好みの温度に合わせる 目盛の位置は「強」から「弱」まで無段階になっております。 コタツ内部が「強」で暖まりましたら、温度調節ツマミでお好 みの温度に調節して下さい。



4. 使用後や外出するときは

中間スイッチを「切」にして必ず電源プラグを持ってコンセント から抜く。



注意 電源プラグ内蔵の電流ヒューズが切れた場合は電源コードを交換してください。


### テーブルとしての使いかた

1. 器具用プラグを引き抜きます



電源スイッチを「切」にして **器具用プラグを抜いてください。**  2. 電源コードをはずします

●やぐらのコード吊り用穴に掛けてある 取付金具をはずします。

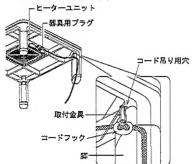

3. こたつふとんをはずし天板をのせる



やぐら

- れが有りますので、ご注意下さい。 ●移動する際は、持ち上げて運んで下さい。家具をひきずりますと床面をキズつけたり、家具が破損す
- る恐れがあります。 ●デーブルに熱いやかんを置くことや、火のついた煙草を直に置くこと、揮発性の薬品等で拭く、または
- こぼすなどの行為はテーブルの変色・変形・火災の原因になりますので避けて下さい。 ●テーブルの上でボールペンなどの先の硬いものを使うと、跡が残る場合があります。使う時は必ず下敷
- きなどを使用して下さい。 ●テーブルには、接着剤や燃料等を使用しています。アレルギー体質の方で臭いが気になる場合は、換気 を十分にして臭いを取り除いて下さい。

#### 安全上のご注意

#### 必ずお守りください

●脚を外したり逆さにしたり、立てたりして使用しない (火災の原因になります。)













やぐらを立てて 片脚で使用しない 使用しない

使用しない

やぐらを逆さまにして

●ふとんをやぐらの中に押し込んだり、半開きの状態で使用したり、座イスやイス全体を こたつの中に入れたまま使用しない (火災の原因になります。)













ふとんをやぐらの中に 押し込んで使用しない

イスをこたつの中に 入れて使用しない

座イスをこたつの中に 入れて使用しない

●ヒーターユニットを上向きにして取り付けない





火災の原因になります。

●ホットカーペットや掘こたつ等他の熱器具 と併用しない




故障や火災の原因になります。

●自己発熱する電気製品や金属類をこたつ内に入れない




相乗作用による異常過熱でやけどや火災の 原因になることがあります。

●電源コードを脚に巻き付けたり、 コードに足をかけたりしない



- コードを傷つけたり故障や火災の原因になります。
- ●ヒーターユニットや電源コードは、必ず 本機専用の部品を使用する






故障や火災の原因となります。 ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

●ペットはやぐらの中に入れない |●通電中、ヒーターを見つ |●使用中や使用直後はヒータ



電源コードを傷つけたりして、故障や 火災の原因になります。

めない




目に悪い影響を与える恐れが あります。

一ユニットに直接ふれない



やけどや炎症の原因となります。


### 各部のなまえ

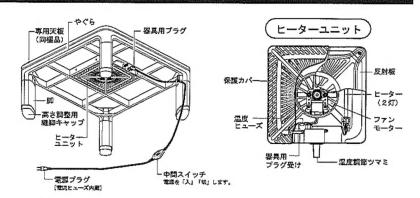

※イラストと実際の商品と多少異なる場合があります。

### テーブルの組み立てかた

1. ヒーターユニット側を上にしてやぐらを置く




※使用中はヒーターユニットが下向きになります。

2. 脚を矢印の方向にカチッと音がする までしっかりと起こす 🔒



- <u>小</u>警
- ◆ 4 脚共しつかりと起こしてください。しっかりと起こ されておりませんと、ぐらついたり転倒する危険性が あります。
  - ●脚を折りたたむときは、一度まっすぐに引いてから逆の手順でおこなってください。その際も1本づつ確実に折りたたんでください。
  - 脚を起こしたり折りたたんだりするときは手や指などをはさまないように十分注意してください。

3. 高さの調節について



#### ▲ 警告

- ◆ 4脚共しつかりと取り付けて ください。しっかりと取り付けられておりませんと、ぐら ついたり転倒する危険性があります。
- 軽脚キャップを取付けたり取りはずされたりする際はこたつ本体を立てて、1本づつ破実に取り付けてください。


### こたつ使用の準備

- 1. 器具用プラグを確実に差し込む
- ・器具用プラグをプラグ受けに確実に 差し込んでください。

#### ▲ 警告 差し込みが浅いと通電不良・火災の原因となります。



- 2. コードを固定する
- ・やぐらのコード吊り用穴に、コードフックに 付いている取付金具を掛けてください。 コードがたるんだり、引っ張りすぎている場 合は調整してください。

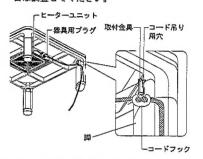

3.こたつふとんを掛け、専用天板を置く



禁止 入れないでください。

- 4. 電源プラグを差し込む
- コンセントは適正配線された専用のものを使用してください。



